



Télécommande alarme et confort 8 fonctions



NOTICE D'INSTALLATION

6T 8530-50A




SK544AX

Etiquette

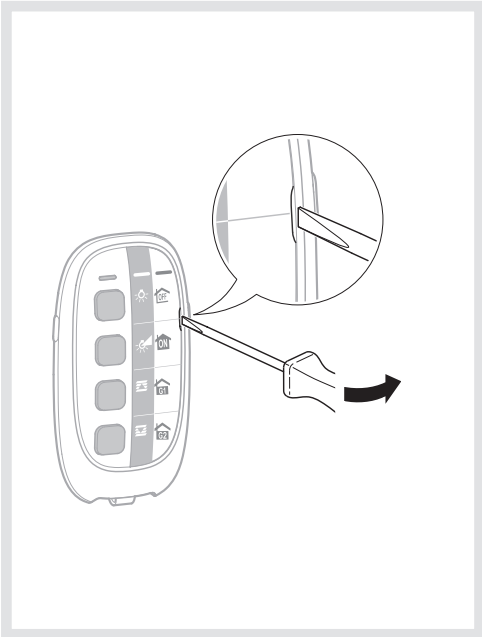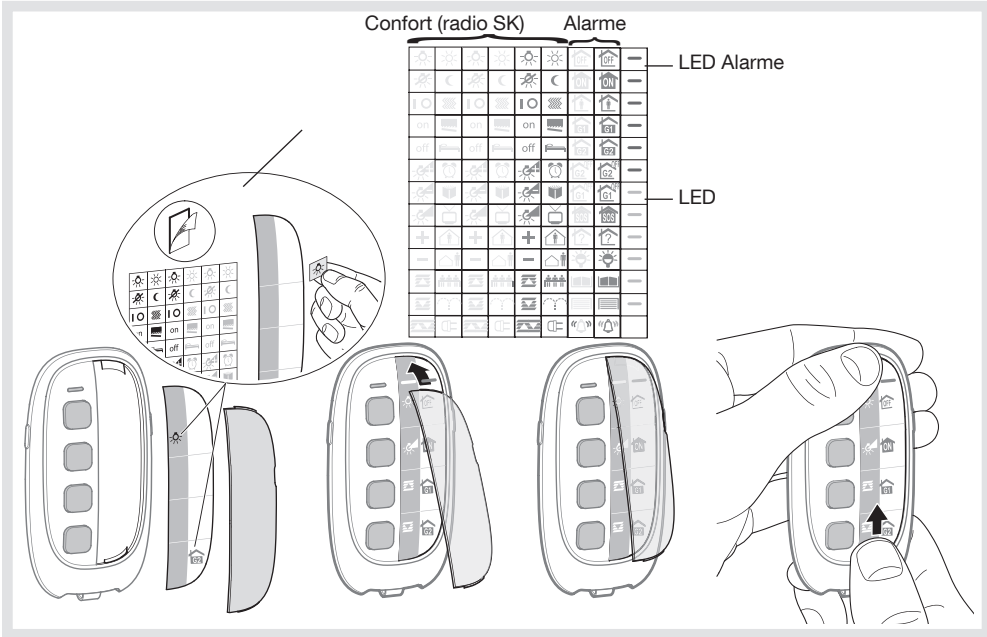

1. Présentation et fonctionnement

- La télécommande permet de commander à la fois, le système d'alarme et les récepteurs radio de la série SK pour des applications de confort. Elle est équipée de 4 touches de commande ayant chacune une fonction dans le système d'alarme et une fonction différente dans le système radio SK. Elle permet ainsi de réaliser jusqu'à 8 fonctions :
 - 4 fonctions vers le système d'alarme Daitem (signalées par LED Orange)
 - et/ou
 - 4 fonctions vers le système radio SK (signalées par LED verte).
- Système permanent** : par défaut la télécommande émet toujours le même type de fonction (LS Radio ou SK). Le système permanent est le dernier ou le seul système dans lequel la télécommande a été configurée.
- Système temporaire** : un appui bref (**inférieur à 2 s**) sur un des 2 boutons poussoirs latéraux ③ permet de quitter le système permanent pour accéder temporairement à l'autre système (système temporaire). L'accès au **système temporaire** n'est possible que si la **télécommande a été configurée dans les 2 systèmes**.
- Pour changer le système permanent et temporaire** : après configuration, un appui **supérieur à 2 s** sur un des 2 boutons poussoirs latéraux ③ permet de rendre permanent, le système temporaire en cours et vice versa.

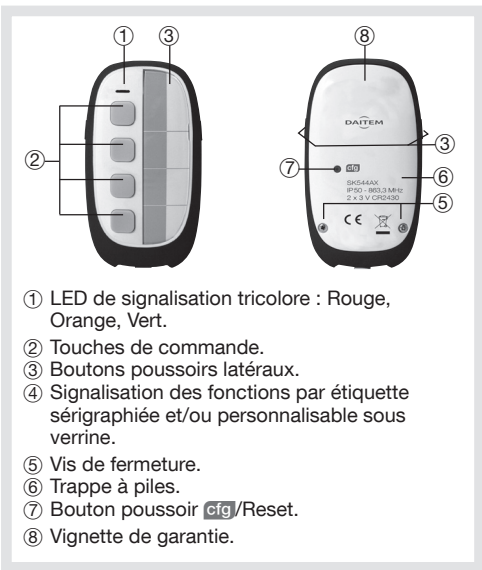

1. Commande vers le système permanent :

2. A. Changement temporaire de système par un appui bref.

B. Puis commande vers le système temporaire


2. Installation

2.1 Présentation

En sortie usine, pour le système d'alarme Daitem, les 4 touches de la télécommande sont paramétrées pour émettre les commandes : Arrêt, Marche, Marche Partielle 1 et Alerte.

Toutes les touches sont personnalisables afin d'adapter les commandes aux habitudes de l'utilisateur.

Dans le cas de l'installation avec un système radio SK, utiliser l'étiquette personnalisable 2. Si la programmation d'alarme radio usine ne convient pas, voir paragraphe "Paramétrage" puis installer l'étiquette personnalisable 3.

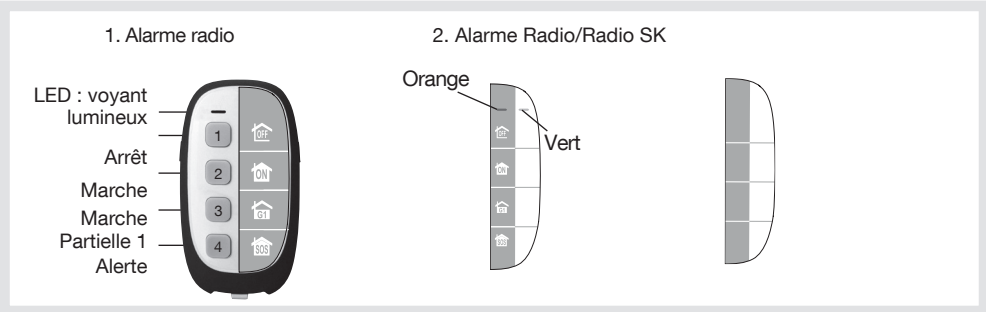

2.2 Apprentissage d'une centrale Daitem


L'apprentissage est la première opération à effectuer. Il permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la centrale.

Pour effectuer l'opération d'apprentissage de la télécommande, la centrale doit être en mode installation, dans le cas contraire, composer :



Séquence d'apprentissage

Dans le cas où la télécommande est déjà configurée dans un système radio SK seul, appuyer sur un des deux boutons poussoirs latéraux ③ jusqu'à ce que la LED ① s'éclaire en orange puis enchaîner rapidement la séquence d'apprentissage.

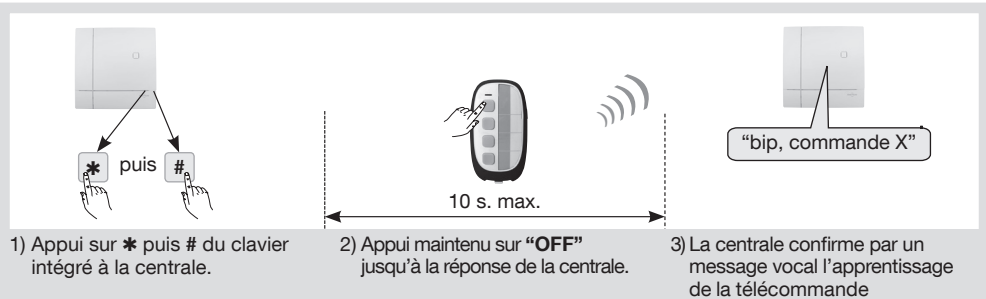

2.3 Paramétrage des commandes des touches Alarme Radio

- S'assurer que la télécommande est apprise à la centrale d'alarme (sinon voir chapitre Apprentissage).
- Vérifier que la télécommande est dans le système d'alarme radio par appui **supérieur à 2 s** sur un des deux boutons poussoirs latéraux ③. La LED ① doit rester éteinte ou s'éclairer en orange fixe pendant 2 s sinon recommencer l'appui (voir chapitres 1. Présentation et fonctionnement et Fiche d'utilisation).
- Choisir la touche de la télécommande à personnaliser.
- Choisir dans le tableau page suivante, un n° de commande (2 ou 3 chiffres) correspondant à la commande à paramétrer.
- Réaliser le paramétrage selon la séquence ci-dessous :

Attention :

3 clignotements successifs du voyant rouge en cours ou à la fin du paramétrage indique une erreur de programmation ; dans ce cas, recommencer la séquence depuis le début.

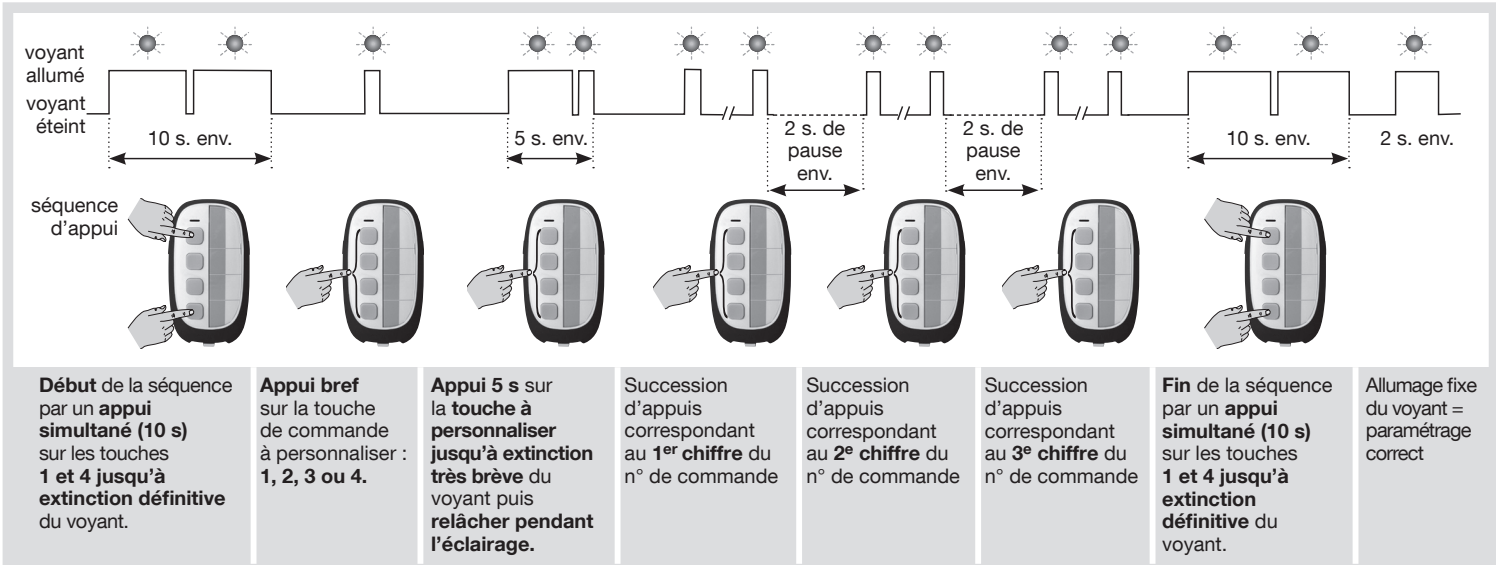


Tableau des commandes :

chaque chiffre du n° de commande correspond à un certain nombre d'appuis successifs sur la télécommande.


Attention :

- (*) La télécommande ne peut être apprise directement à un récepteur à un récepteur Daitem (712-21X; 713-21X; 714-21X) ou à une prise télécommandée Daitem (711-21F) mais elle peut être utilisée dans ces applications par l'intermédiaire de la centrale d'alarme.
- La télécommande n'est pas compatible avec avec le récepteur radio pour alarme filaire 785-21X.


Désignation de la commande	N° de commande	Désignation de la commande	N° de commande	Désignation de la commande	N° de commande
Arrêt	21	Arrêt Relais 3 (*)	82	Arrêt Groupe 2 3 4	157
Alerte	22	Marche Relais 3 (*)	84	Arrêt Groupe 1 2 3 4	159
Marche	23	Arrêt Relais 4 (*)	92	Marche Groupe 1	163
Alerte silencieuse	24	Marche Relais 4 (*)	94	Marche Groupe 2	165
Marche Partielle 1	25	Etat système	129	Marche Groupe 1 2	167
Marche Partielle 2	27	Arrêt Groupe 1	131	Marche Groupe 3	169
Alarme incendie	32	Arrêt Groupe 2	133	Marche Groupe 1 3	171
Marche Présence	33	Arrêt Groupe 1 2	135	Marche Groupe 2 3	173
Commande silencieuse	36	Arrêt Groupe 3	137	Marche Groupe 1 2 3	175
Sonnette	38	Arrêt Groupe 1 3	139	Marche Groupe 4	177
Appel sonore	42	Arrêt Groupe 2 3	141	Marche Groupe 1 4	179
Touche inactive	44	Arrêt Groupe 1 2 3	143	Marche Groupe 2 4	181
Arrêt lumière (*)	52	Arrêt Groupe 4	145	Marche Groupe 1 2 4	183
Marche lumière (*)	54	Arrêt Groupe 1 4	147	Marche Groupe 3 4	185
Arrêt Relais 1 (*)	62	Arrêt Groupe 2 4	149	Marche Groupe 1 3 4	187
Marche Relais 1 (*)	64	Arrêt Groupe 1 2 4	151	Marche Groupe 2 3 4	189
Arrêt Relais 2 (*)	72	Arrêt Groupe 3 4	153	Marche Groupe 1 2 3 4	191
Marche Relais 2 (*)	74	Arrêt Groupe 1 3 4	155		

Exemple de paramétrage

- Personnaliser la touche 3 pour déclencher une "Alerte silencieuse". Le n° de commande correspondant est : 24.

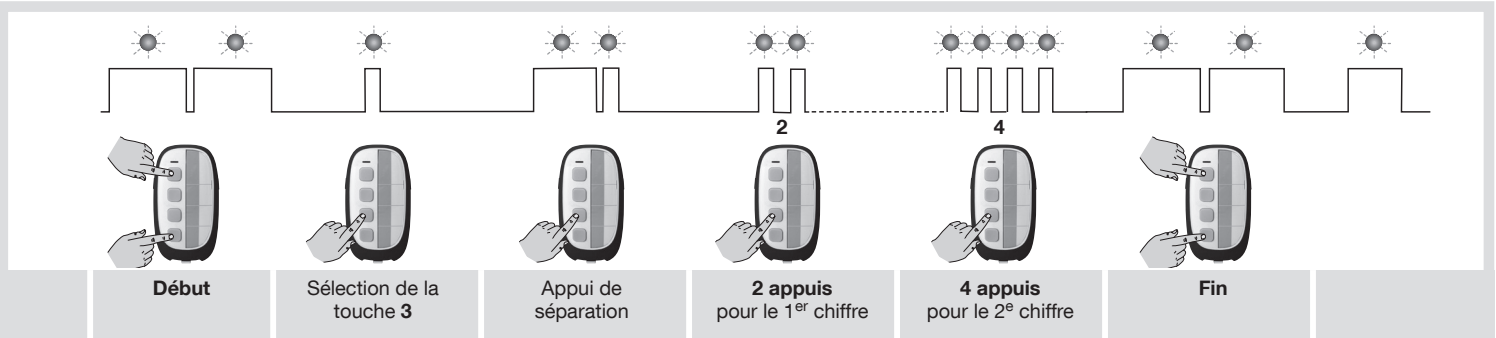

Vérification du paramétrage

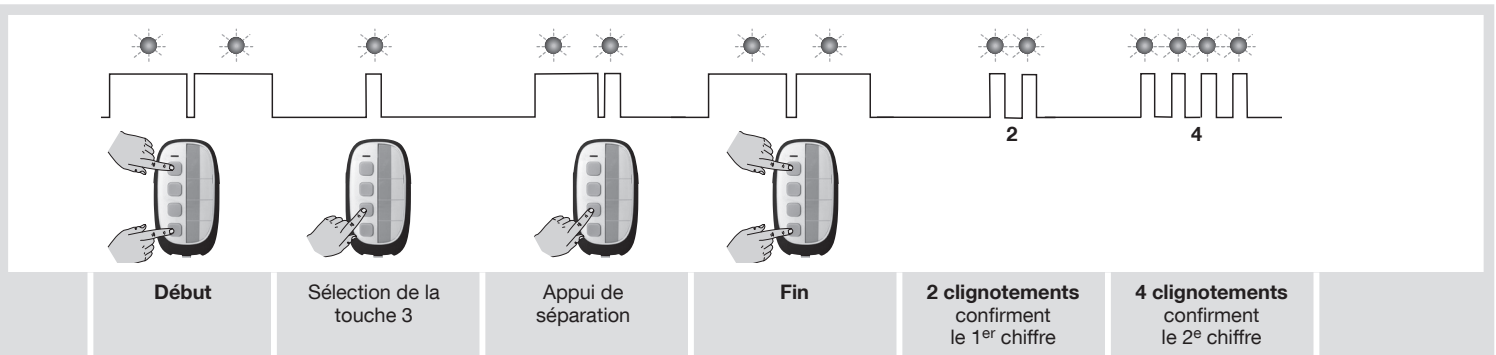

3. Installation Radio SK

La télécommande 4 touches permet de piloter des récepteurs radio de la série SK (commande de l'éclairage, des stores ou des volets roulants, du chauffage...).

En sortie usine, les touches de la télécommande ne sont pas configurées dans le système radio SK. Toutes les touches sont personnalisables afin d'adapter les commandes aux habitudes de l'utilisateur. Choisir parmi les étiquettes fournies celles qui vous concernent et coller les pictogrammes adaptés à l'application à configurer.

Clonage d'émetteurs

Le clonage permet de dupliquer un émetteur radio "maître" déjà configuré pour créer rapidement des copies totalement identiques dans le système système Radio SK.

Comment cloner un émetteur ?

- Entrer en configuration par un appui bref sur le bouton poussoir du "maître" : allumage LED ①.
- Sur le produit à cloner encore en mode d'usine, faire un appui très long (t > 15 s) sur le bouton poussoir jusqu'au 2^e niveau de clignotement (plus rapide) de la LED ①.

Fin du clonage à l'extinction de la LED. Répéter cette étape sur les autres produits à cloner.

- Sortie du mode clonage par un nouvel appui bref sur le bouton poussoir du "maître".

L'émetteur cloné est signalé par un éclairage orange de la LED ① sur appui du bouton poussoir .

Attention :

- Le clonage est possible uniquement dans le système radio SK et qu'entre émetteurs disposant du même nombre d'entrées. Impossible de modifier un produit cloné y compris le "maître", faire un retour usine et reprogrammer le produit.
- Pour obtenir des produits complètement cloné (dans le système Radio SK et d'alarme radio), faire pour chaque produit cloné dans le système radio SK, la même installation en alarme radio que celle effectuée pour le produit "maître".

Configuration des produits radio de la série SK

La configuration consiste à attribuer une fonction à chaque entrée d'un émetteur puis de la lier à un ou plusieurs récepteurs à commander.

Ainsi peuvent être créés des commandes individuelles, de groupe, des commandes générales ou autre fonction minuterie.

Commandes radio

Le tableau N°1 présente les fonctions qui peuvent être associées aux entrées des émetteurs pour être déclenchées sur le(s) récepteur(s) radio.

Les fonctions disponibles dépendent des récepteurs utilisés (éclairage ON/OFF, variation, commande de volets ou stores).

Configuration d'une fonction

Le tableau N°2 présente la configuration d'une fonction (Ex. télécommande). La configuration s'effectue sans outil en utilisant les boutons situés sur les produits et à l'aide des indications des LEDs **cfg** et **ftc**.

Limite système:

Un produit peut être lié au maximum à 20 autres produits.

La configuration des scénarios, le réglage de la minuterie ou l'effacement de la configuration est décrite dans la notice de configuration livrée avec les récepteurs.

1. Commandes radio pour les émetteurs							
Commandes ON/OFF			Commande de variation		Commande de volets - stores		
LED fct	Fonction		Fonction		Fonction		
	on off	Appui court < 0,4s : ON/OFF (Télérupteur)		Appui court < 0,4 s : ON au dernier niveau de luminosité /OFF Appui long > 0.4s : Variation +/- jusqu'au niveau max. ou mini.			
	on	Appui court : ON	+	Appui court < 0,4 s : ON au dernier niveau de luminosité mémorisé Appui long > 0.4s : Variation + jusqu'au niveau max.		Appui court < 0,4 s : Orientation des lamelles /Stop Appui long > 0,4 s : Montée	
	off	Appui court : OFF	-	Appui court < 0,4 s : OFF au dernier niveau de luminosité mémorisé Appui long > 0.4s : Variation - jusqu'au niveau mini.		Appui court < 0,4 s : Orientation des lamelles /Stop Appui long > 0,4 s : Descente	
	1	Appui court : Appel commande scénario 1 Appui maintenu >5s : Enregistrement du scénario 1					
	2	Appui court : Appel commande scénario 2 Appui maintenu >5s : Enregistrement du scénario 2					
		Appui court: ON pour la durée paramétrée sur le récepteur (fonction minuterie)					
		ON sur fermeture ; OFF sur ouverture (Contact type interrupteur)					Montée sur fermeture du contact; Descente sur ouverture du contact
	on	Forçage ON* sur fermeture du contact; annulation forçage sur ouverture				Forçage montée sur fermeture du contact ; annulation du forçage sur ouverture	
	off	Forçage OFF* sur fermeture du contact; annulation forçage sur ouverture				Forçage descente sur fermeture du contact ; annulation du forçage sur ouverture	
	LED fct éteinte = Fonction effacement du lien						

*: fonction non disponible sur SK207/208AX. Le forçage est activée par une entrée de type interrupteur.

2. Configuration d'une fonction (5 étapes)

Action	Résultat
① Démarrage de la configuration Appui bref sur le bouton de l'émetteur. Sortie automatique du mode configuration sans actions durant 10 minutes	Les LED cfg de l'émetteur et de tous les récepteurs en portée radio s'allument.
② Sélection de l'entrée à configurer Appui bref sur le BP à configurer de l'émetteur.	La LED cfg de l'émetteur clignote pendant 1s. Si l'entrée est déjà configurée, la fonction est indiquée par la LED fct du récepteur.
③ Choix de la fonction Choisir la fonction par appuis brefs successifs sur le bouton fct du récepteur. (voir notice du récepteur)	Défilement des fonctions indiquées par la couleur de la LED fct sur le récepteur.
④ Validation de la fonction Appui > 2s sur le bouton fct du récepteur jusqu'au clignotement de la led cfg . Autre BP à configurer : retourner à l'étape ②	La fonction identifiée par la couleur de la LED fct est validée.
⑤ Fin de la configuration Appui bref sur le bouton de l'émetteur.	Les LED cfg de tous les récepteurs et de l'émetteur s'éteignent. Fin de la configuration.

4. Couplage d'une touche Radio SK (confort) à une touche d'alarme radio

Sur une même télécommande, un seul appui sur une touche de commande dans le système alarme radio permet d'envoyer successivement, une commande vers le système d'alarme radio et une commande vers le système Radio SK (mais pas l'inverse).

Exemple :

La commande Marche de la centrale dans le système alarme radio entraîne l'extinction des lumières dans le système Radio SK.

- **La commande vers le système Radio SK est envoyée après la commande alarme radio au relâché de la touche.**
- **Seules les commandes Radio SK envoyées par appui court peuvent être couplées.**
- **Le couplage d'une touche Radio SK ayant une fonction télérupteur, est déconseillé.**

Attention :

- Une touche d'alarme ne peut pas être couplée à plusieurs touches Radio SK en même temps.
- Une touche Radio SK peut être virtuellement actionnée par plusieurs touches d'alarme.


4.1 Procédure de couplage d'une touche Radio SK à une touche alarme Radio

1. S'assurer que la télécommande est apprise à la centrale d'alarme (sinon voir chapitre Apprentissage).
2. Choisir la touche Radio SK à coupler à une touche d'alarme.
3. Choisir la touche Radio SK à coupler à une touche d'alarme.
4. Réaliser le paramétrage selon la séquence ci-dessous : **toute la séquence se fait dans le système d'alarme.**

recommencer l'appui (voir chapitres 1. Présentation et fonctionnement et Fiche d'utilisation).

Attention :

- 3 clignotements successifs du voyant rouge en cours ou à la fin du paramétrage indique une erreur de programmation ; dans ce cas, recommencer la séquence depuis le début.

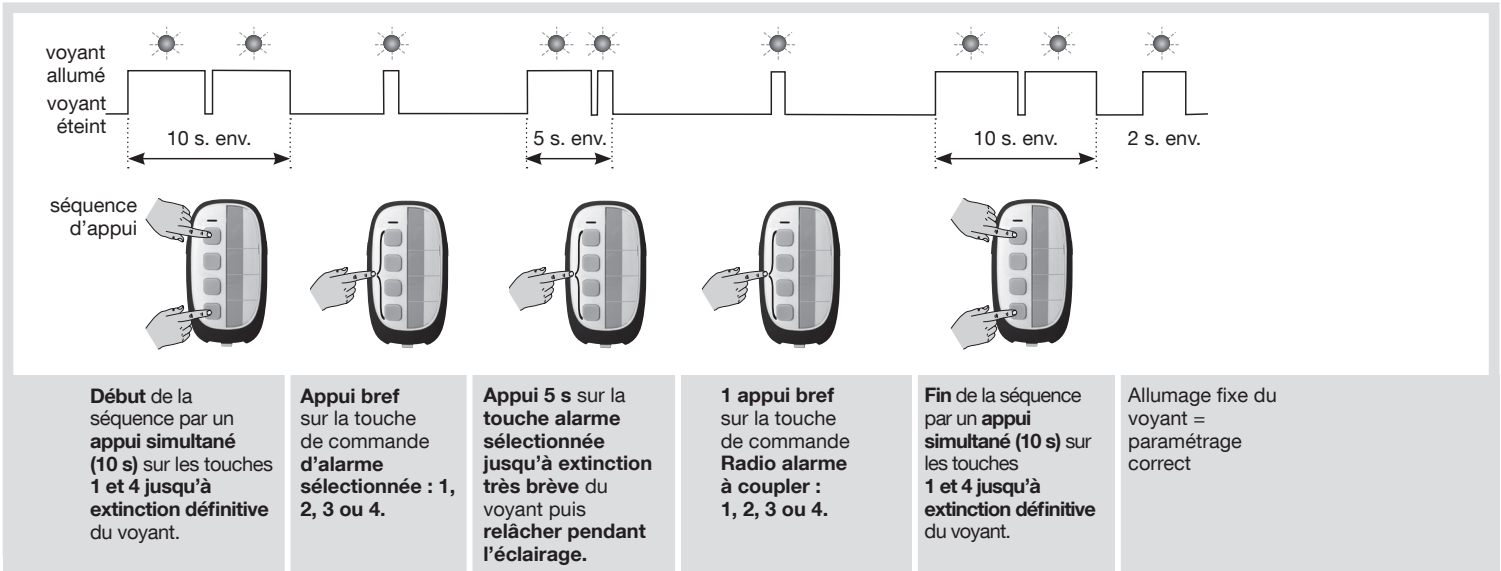


4.2 Suppression du couplage d'une touche Radio SK à une touche d'alarme radio

Ce paramétrage permet de dissocier, c'est-à-dire supprimer le couplage entre une touche Radio SK et une touche d'alarme.

1. Choisir la touche d'alarme dont on veut supprimer le lien Radio SK. La suppression du lien se fait uniquement avec la touche d'alarme, il est donc pas nécessaire de rechercher la touche Radio SK avec laquelle celle ci a été couplée.
2. Vérifier que la télécommande est dans le système d'alarme par appui supérieur à 2 s sur un des deux boutons poussoirs latéraux ③. La LED ① doit s'éclairer en orange fixe pendant 2 s ou rester éteinte (voir chapitres 1. Présentation et fonctionnement et Fiche d'utilisation).
3. Réaliser le paramétrage selon la séquence ci-dessous : **toute la séquence se fait dans le système d'alarme.**

Attention :

- 3 clignotements successifs du voyant rouge en cours ou à la fin du paramétrage indique une erreur de programmation ; dans ce cas, recommencer la séquence depuis le début.

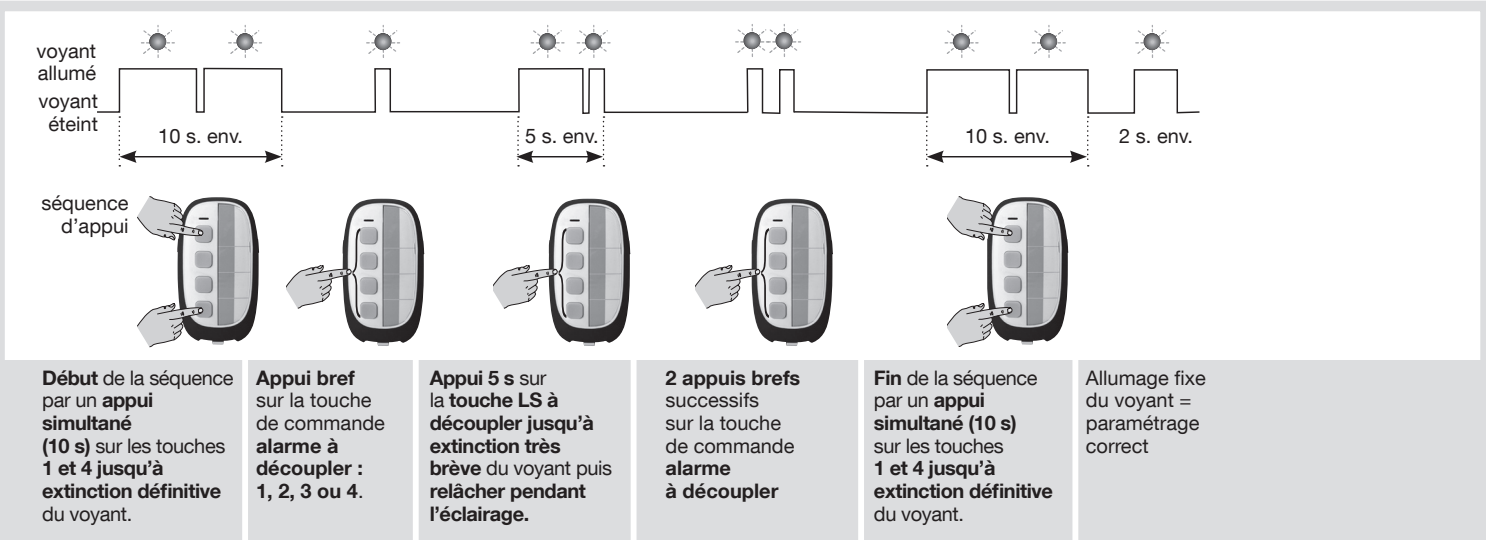

5. Mode verrouillage des touches

Afin d'éviter les appuis intempestifs, l'utilisateur peut verrouiller (et déverrouiller) sa télécommande en appuyant simultanément sur les 2 boutons poussoirs latéraux ③. En mode verrouillage, les appuis sur les touches ② sont ignorés et la LED ① s'allume brièvement en rouge. Aucune commande n'est émise.

6. Retour usine

Appuyer et maintenir le bouton poussoir jusqu'au clignotement de la LED ① (> 10 s) puis relâcher. La fin du retour usine est signalée par l'extinction de la LED ①. Cette opération provoque l'effacement complet de la configuration du produit, quel que soit le mode de configuration. Le retour usine n'efface pas l'apprentissage du produit par la centrale d'alarme radio (pour cela, voir la notice de la centrale). Après un changement de piles ou un retour usine, attendre 15 s avant de procéder à une configuration.

7. Changement des piles

La fin de vie des piles est signalée par le clignotement rapide en rouge de la LED ① pendant 1 s lors d'un appui sur une touche de commande. A partir de cet instant, il est impératif de changer les piles dans un délai de un mois. Démontez la trappe à pile en dévissant les vis ⑤. Retirez les 2 piles et insérez les nouvelles en respectant la polarité indiquée sur la trappe à piles ⑥ (toujours changer les 2 piles en même temps). La programmation de la télécommande est sauvegardée pendant le changement des piles.

8. Caractéristiques techniques

- Touches de commande programmables : oui
- Usage : portable
- Alimentation : 2 piles lithium manganèse 3 V type CR 2430 fournies (TBTS, SELV, ZLVS)
- Durée de vie des piles : 5 ans avec 8 commandes LS Radio et 10 commandes Radio SK, par jour
- Liaisons radio :
 - LS Radio / 869 MHz / 200 m de portée en champ libre
 - Radio SK/ / 868,3 MHz (bidirectionnelle) / 100 m de portée en champ libre
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 70°C
- Température de stockage: - 20°C à + 70°C
- Indices de protection : IP 50
- Dimensions L x l x H : 83 x 46,5 x 15,8 mm
- Poids : 40 g avec piles

Déposer les piles usagées dans des lieux prévus pour le recyclage.

