


Module d'expansion de 4 zones

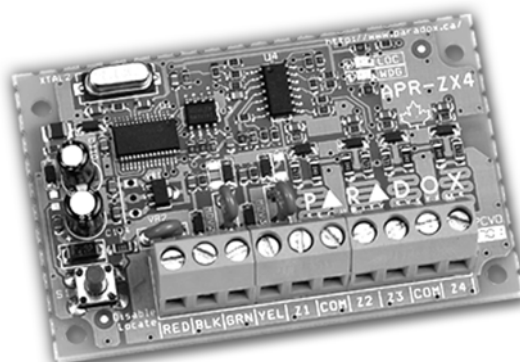

Auto-reconnaissance de panneau

APR3-ZX4

△ = réglage par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option	OFF	ON
[1] Reconnaissance de sabotage <i>ON = L'entrée 4 (Z4) devient une entrée de sabotage</i>	△ désactivé	☐ activé
[2] à [8] Utilisation future	☐ N/D	☐ N/D

Vitesse d'entrée	Temps de base (000-002)*	Valeur temps (000-255)	Par défaut
Entrée 001	[002] _/_/_	[003] _/_/_	600 msec.
Entrée 002	[004] _/_/_	[005] _/_/_	600 msec.
Entrée 003	[006] _/_/_	[007] _/_/_	600 msec.
Entrée 004	[008] _/_/_	[009] _/_/_	600 msec.
Entrée 005 (ATZ de l'entrée 001)	[010] _/_/_	[011] _/_/_	600 msec.
Entrée 005 (ATZ de l'entrée 001)	[012] _/_/_	[013] _/_/_	600 msec.
Entrée 007 (ATZ de l'entrée 003)	[014] _/_/_	[015] _/_/_	600 msec.
Entrée 008 (ATZ de l'entrée 004)	[016] _/_/_	[017] _/_/_	600 msec.

* Pour configurer le temps de base en utilisant la programmation des niveaux, appuyer sur les touches et pour sélectionner une valeur de 000 à 002, puis appuyer sur [ENTREE]. Multiplicateurs pour temps de base : 000 = 15 msec., 001 = 1 seconde, 002 = 1 minute.

Dessins de connexion des modules

VUE D'ENSEMBLE DES CONNEXIONS D'UN MODULE

**Figure 1 :
Connexion du combus**

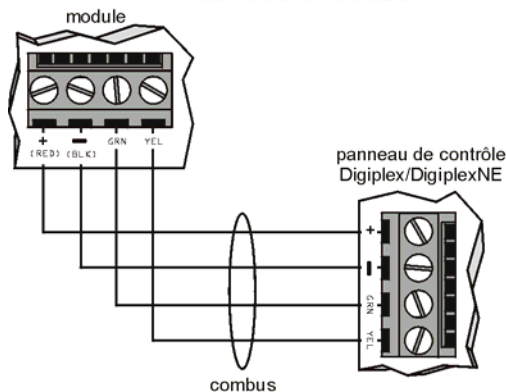


Figure 2 : Connexion d'une sortie PGM de 5 A

Certaines sorties PGM des modules comportent un ou plusieurs relais de 5 A. Brancher la sortie PGM tel qu'illustré ci-dessous. Pour ce qui est du bloc d'alimentation externe, nous recommandons le module de bloc d'alimentation DGP2-PS17.


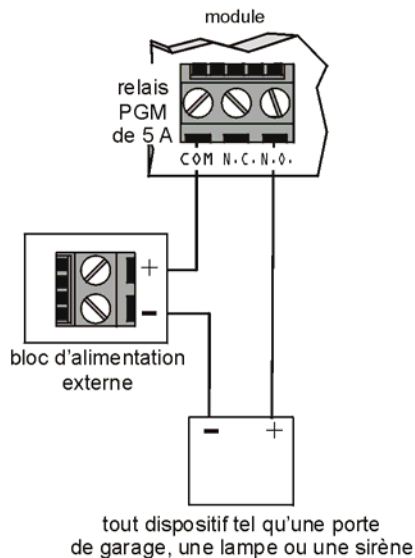


Figure 3 : Connexion d'une sortie PGM de 50 mA

Certaines sorties PGM des modules comportent une sortie de 50 mA. Brancher la sortie PGM tel qu'illustré ci-dessous.

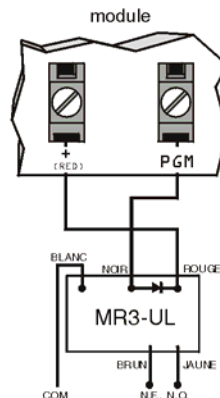

Indications des DEL du module

La DEL verte « LOCATE » (parfois nommée « LOC » ou « LC ») :

Sous-tension : demeure allumée lorsque le système est sous tension.

Locate : Si la DEL clignote rapidement lorsque le système fonctionne normalement, une requête « Locate » a été envoyée par le panneau de contrôle. Selon le type de module, la requête « Locate » peut être désactivée en appuyant sur l'interrupteur de sécurité ou sur l'interrupteur « Disable Locate ».

DEL rouge « WATCHDOG » (parfois nommée « WDG », « WTDG » ou « WD ») :

État : clignote pour indiquer un fonctionnement normal.

Panne de communication :

Si les deux DEL « LOCATE » et « WATCHDOG » clignotent alternativement, le module n'arrive pas à communiquer avec le panneau de contrôle.

DEL verte « BATT » (DGP2-ACM1P et DGP2-PS17 seulement) :

DEL de chargement et de vérification de pile (chaque 60 secondes).

DEL verte « RX » (OMN-RCV3 et DGP-319 seulement) :

Clignote : le module de récepteur sans fil reçoit un signal d'un dispositif sans fil.

DEL rouge « TX » (APR3-PRT1 seulement) :

Clignote : le module d'imprimante transmet des données à l'aide du port série.

DEL verte « PULSE » (APR3-ADM2 seulement) :

S'allume lorsque le APR3-ADM2 utilise son composeur. La DEL « PULSE » demeure allumée pendant toute la durée d'utilisation du composeur.

▲ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ▲



Retirer les piles et coupez l'alimentation en c.a. du panneau de contrôle avant de brancher le module au combus.



Se référer au *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié pour connaître la distance maximale permise entre l'installation et le panneau de contrôle.

MODULE D'EXPANSION DE 4 ZONES (APR3-ZX4)

